


Montagevejledning og retningslinjer for montage af stikledninger i kabelskabe i FLOW Elnets forsyningsområde


1. Alle stikledninger skal mærkes med dertil egnet skilt, som typen Cabicon, Brady, Hellermann eller tilsvarende:

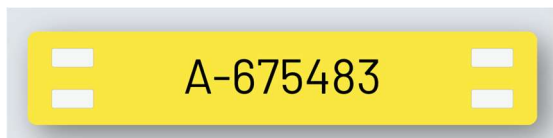


Skiltet mærkes med installationsadresse, f.eks. "Hans Hansens vej 1" med permanent og tydelig maskinskrevet tekst – f.eks. Dymo label eller lignende. Herefter stripses skiltet fast til stikledning, således at skiltet er tydeligt læseligt, når kabelskabet åbnes. (billede 1.A.)

2. Kabler monteres korrekt i fugtspærre – INGEN trækrør igennem fugtspærre (billede 1.B.).
3. Kabler aflastes korrekt i kabelskabe med strips eller tilsvarende., Max. 1 kabel pr. aflastning.
4. Stikledninger må ikke krydse andre kabler i kabelskabet (billede 1.C.).
5. Alle stikledninger monteres først i installationen. Herefter kan stikledningen monteres i kabelskabet.


Der kan ikke komme spænding på stikledninger, før stikledning er korrekt monteret og korrekt opmærket jævnfør ovenstående vejledning, hvilket bliver kontrolleret i forbindelse med montering af måleren.

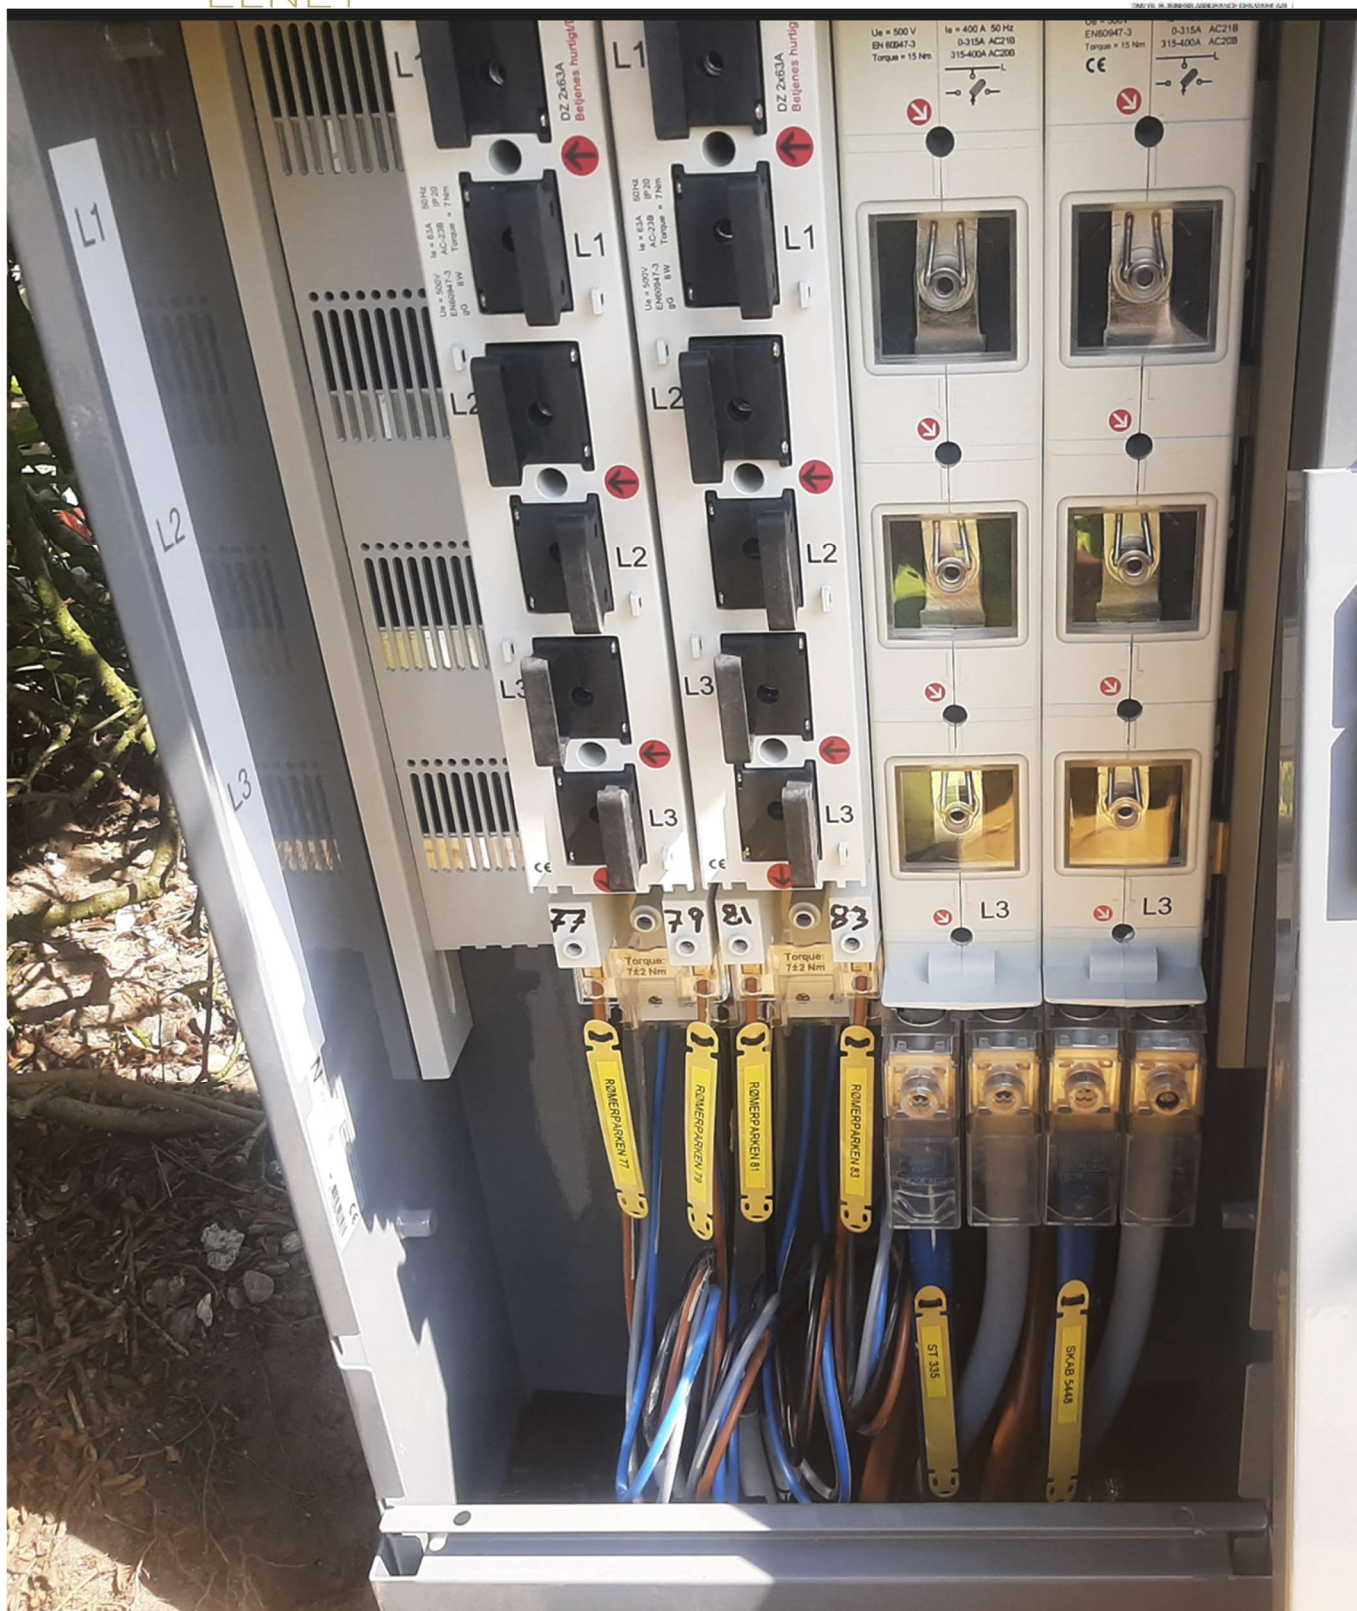

1. A. Korrekt opmærkning og korrekt føring af stikledninger

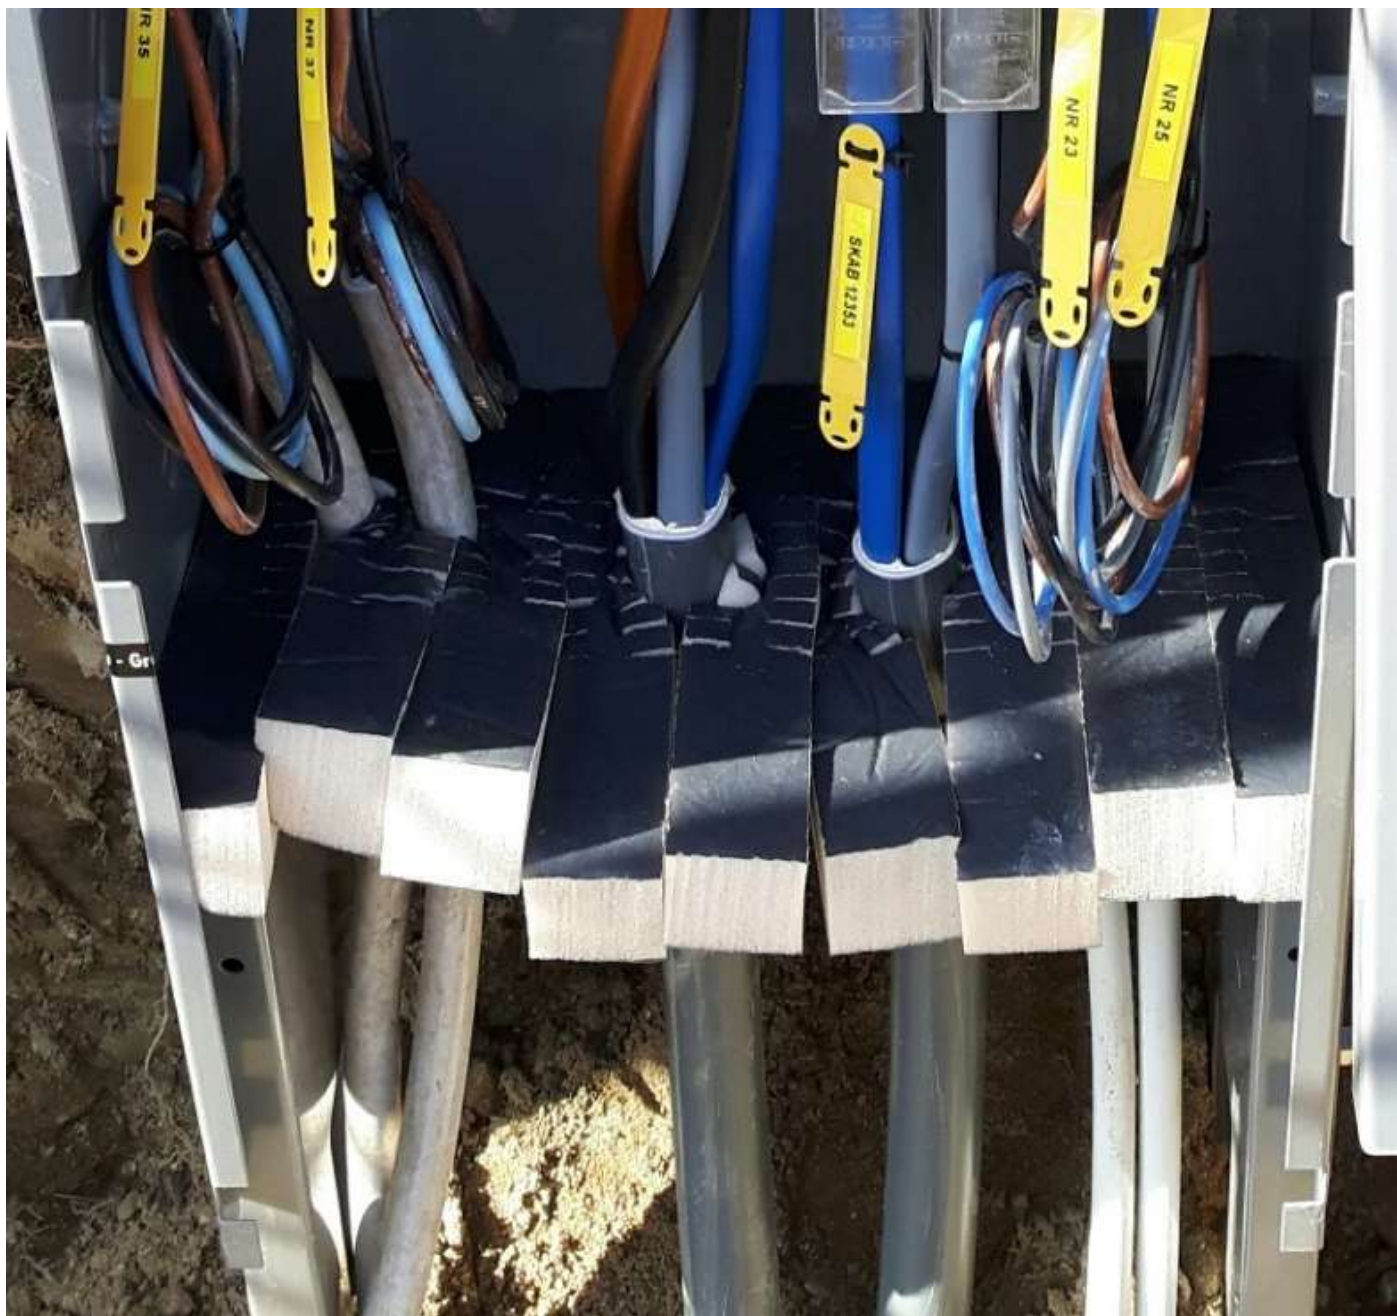

1.B. Korrekt monteret fugtspærre – INGEN trækrør føres igennem fugtspærre!

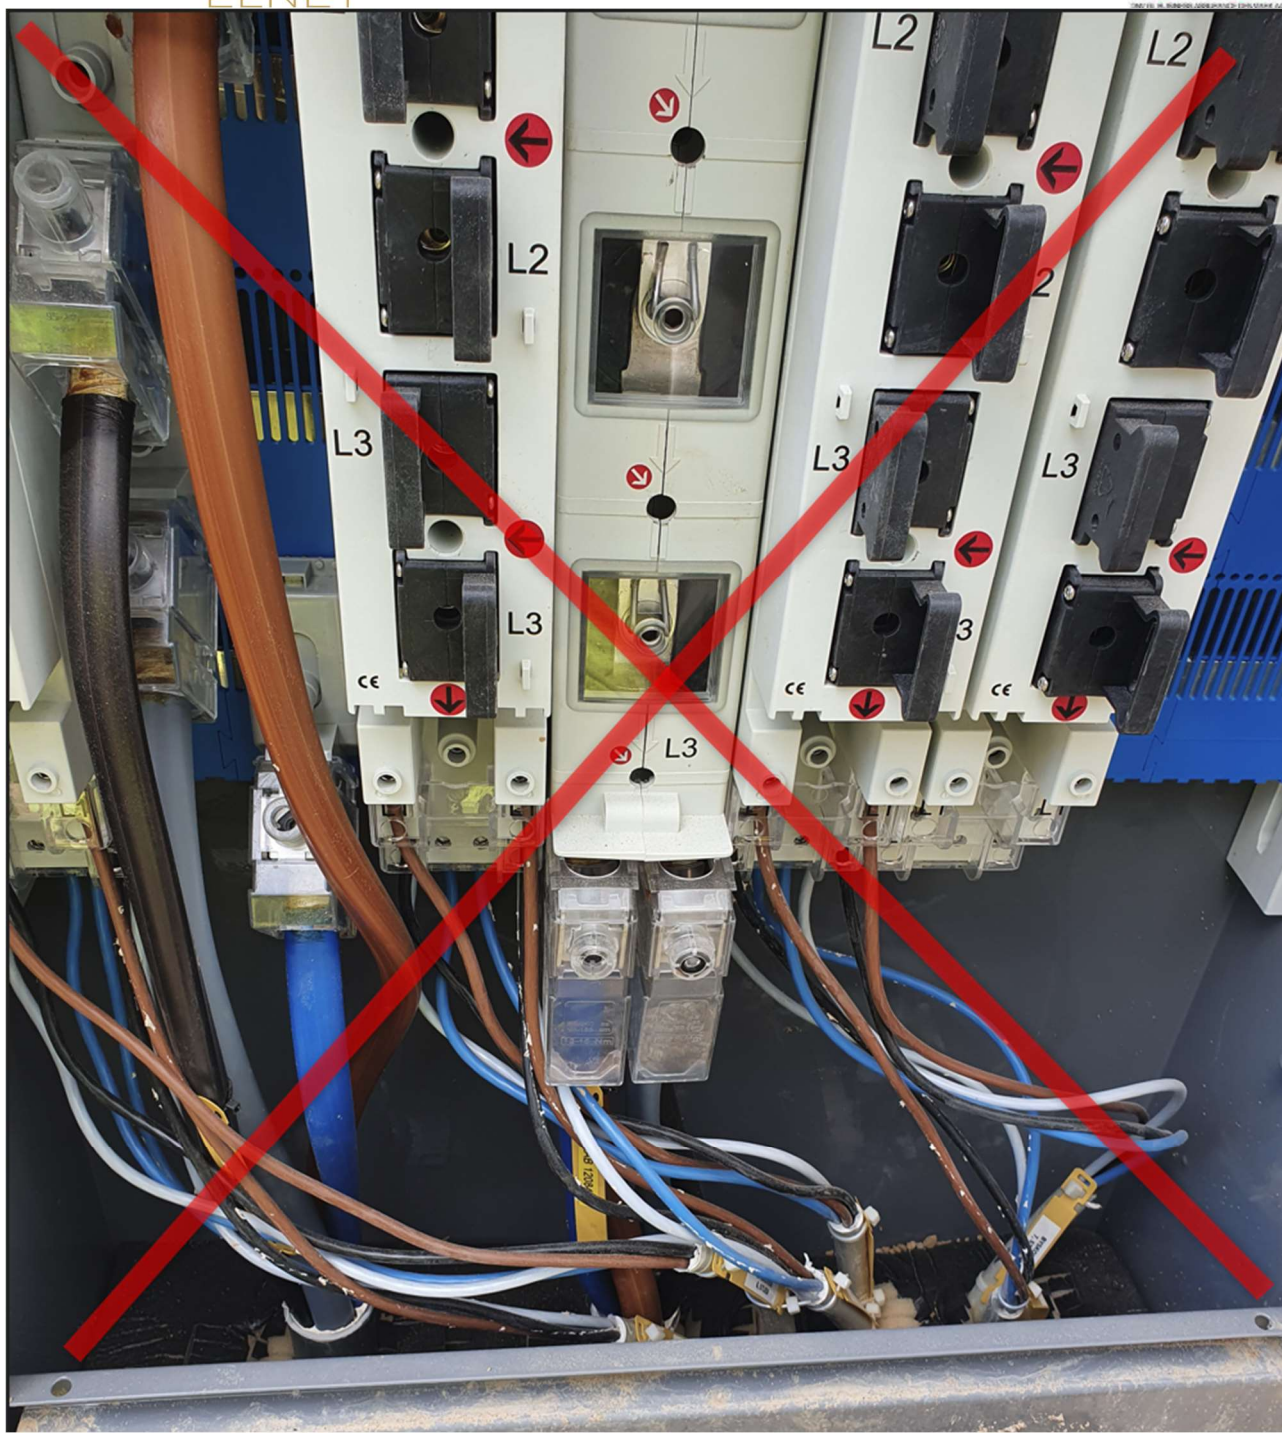

1.C. IKKE-korrekt monterede stikledninger.