

Datablad

Kamstrup 382

Generation M

- Trefaset husholdningsmåler
- Forberedt for Smart Home-applikationer
- Optimeret til Smart Metering-systemer
- Beskyttet mod snyd og manipulation
- Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet
- Lavenergi-måler
- Typegodkendt i henhold til:
 - Aktiv energi
EN 50470-1 (MID)
EN 50470-3 (MID)
 - Aktiv energi og reaktiv energi
IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 62053-23

Indhold

| | |
|--|----|
| Anvendelse | 2 |
| Funktioner | 3 |
| Godkendelser | 6 |
| Tekniske specifikationer | 6 |
| Tilslutninger | 7 |
| Kommunikation | 8 |
| CCC-modul | 8 |
| Typiske nøjagtighedskurver | 9 |
| Installation | 10 |
| Retningslinjer for sikkerhed og installation | 10 |
| Dimensioner | 11 |
| Tilbehør | 12 |

Anvendelse

Kamstrup 382M er en direkte tilsluttet elmåler til registrering af elektrisk energi. Måleren er fuldelektronisk uden bevægelige dele, og energiregistreringen påvirkes derfor ikke af stød eller slag under transport og montage. Desuden måler måleren korrekt uanset fysisk monteringsretning.

Med shunt som måleprincip sikres en god linearitet og et meget stort dynamikområde. Samtidig er shunt immun over for magnetisme og DC strøm.

Det letlæselige display kan scrolle automatisk mellem visningerne, og ved hjælp af en trykknop kan forbrugeren skifte manuelt mellem visningerne. Det er muligt at konfigurere, hvilke displayvisninger der ønskes og i hvilken rækkefølge.

Foruden udlæsning fra displayet kan data hentes via den optiske udgang eller fra modulområdet. Det unikke modulområde tillader også ekstern ændring af tariffer, impulsindgange og -udgange, konfiguration samt en lang række kommunikationsmedier.

Fra fabrikken kan måleren konfigureres til at måle både importeret og eksporteret energi. Da måleren er opbygget med tre selvstændige og galvanisk adskilte målesystemer, måler den nøjagtigt uafhængigt af, om den måler på en, to eller tre faser. Målinger gemmes i en permanent hukommelse.

Som standard har Kamstrup 382M mulighed for at generere lastprofiler for alle fire kvadranter. En lastprofil giver detaljeret information om forbrugt og produceret energi. En ekstra 16-kanals logger indeholder data til analyse.

Kamstrup 382M leveres som standard med funktionerne Smart Disconnect og softwarestyret Prepayment.

Måleren registrerer tab af nulleleder og tillader automatisk udkobling for at undgå skader på husholdningsapparater.

For at minimere den manuelle konfiguration under installation er måleren forudkonfigureret ved levering. Derudover kan måleren rekonfigureres via et Smart Metering-system.


Funktioner

Display

Kamstrup 382M har flydende krystaldisplay. Hvilke registre, der kan aflæses på displayet, afhænger af den valgte konfiguration. Det er desuden muligt at fjernekonfigurere displaykonfiguration.

Displaykonfigurationen er opbygget som tre uafhængige visningslister:

Én for automatisk skift, én for manuelt skift og én for back-up-forsynet skift. Displayet er opbygget af segmenter, som vist på figuren herunder.

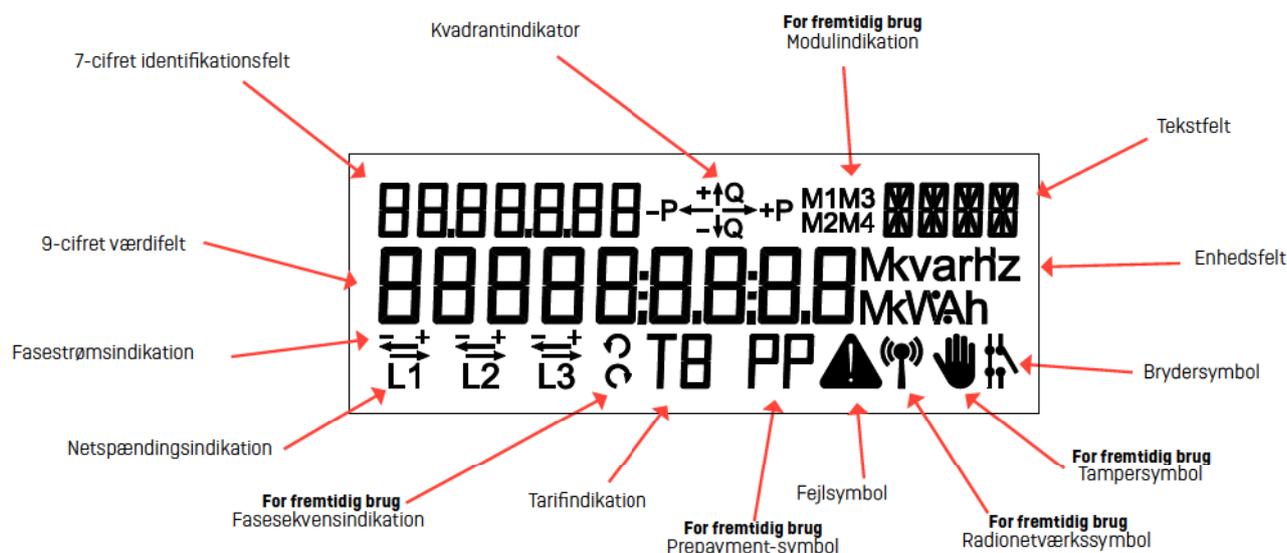

| | |
|-------------------------------|---|
| 9-cifret værdifelt: | Anvendes til visning af registerværdier. |
| Enhedsfelt: | Enheder, som knytter sig til værdifeltet. |
| 7-cifret identifikationsfelt: | OBIS kode identifikation af værdien i værdifeltet. |
| Kvadrantindikator: | Indikerer den aktuelle belastningstype. |
| Tekstfelt: | Indeholder supplerende tekst i forbindelse med målerens funktionalitet. |
| Fejlsymbol: | Indikerer kritiske interne fejl, magnetisk påvirkning eller åbning af målerdæksel. |
| Tampersymbol: | Indikerer den aktuelle position for bryderen. Hvis måleren er uden bryder, er der ingen indikation. |
| Tarifindikation: | Angiver den aktuelle tarif, hvis tariffer er valgt. |
| Netspændingsindikation: | Indikerer, at spændingen er over minimumsgrænsen (160 V). |
| Fasestrømsindikation: | Indikerer, at belastningen er over minimumsgrænsen (2,3 W). |

Den automatiske skiftefunktion (scroll) skifter mellem de valgte visninger hvert 10. sekund. I den automatiske skiftefunktion kan der vælges op til 16 visninger, dog ikke historiske data.

Ved manuel skiftefunktion skiftes ved aktivering af den venstre trykknop. Det er muligt at vælge op til 30 visninger, og rækkefølgen kan vælges. Det er dog ikke muligt at fravælge legale visninger.

Vælges back-up-forsynet skiftefunktion, er det også muligt at aflæse displayet, når måleren ikke er spændingsforsynet. Det er muligt at vælge op til 8 visninger, og skift mellem visninger sker ved aktivering af trykknappen.

Måleren skifter automatisk tilbage fra manuel skiftefunktion til automatisk scroll funktion to minutter efter sidste tryk på trykknappen.

Funktioner

Energi aflæsning

Kamstrup 382M har en shunt pr. fase til strømmåling og måler spænding via spændingsdeling.

Energien beregnes som et udtryk for strømmen sammenholdt med fasespænding og tid.

Energiregistrering pr. fase sendes til målerens legale processor via målerens eget interne bussystem og summeres i målerens hovedregistre.

Permanent hukommelse

Målte og beregnede data gemmes i målerens permanente hukommelse. Data gemmes ved enhver ændring af energiregisterværdier.

Ved debiteringsstop gemmes desuden følgende værdier:

| |
|------------------------------------|
| Aktiv energi A+ |
| Aktiv energi A- |
| Reaktiv energi R+ |
| Reaktiv energi R- |
| Aktiv energi A+ Tarif (T1-T4) |
| Reaktiv energi R+ Tarif (T1-T4) |
| Max effekt P+max Tarif 1 |
| Max effekt P+max Tarif 1 Klokkelæt |
| Max effekt P+max Tarif 1 Dato |
| Max effekt P+max Tarif 2 |
| Max effekt P+max Tarif 2 Klokkelæt |
| Max effekt P+max Tarif 2 Dato |
| Max effekt P+max |
| Max effekt P+max Dato |
| Max effekt P+max Klokkelæt |
| Akkumuleret max effekt P+max akk |
| Dato |
| Klokkelæt |
| Timetæller |
| Antal debiteringsperioder |
| Effektterskel tæller |
| Pulsindgang |

Indstiksmoduler

Kamstrup 382M kan monteres/eftromonteres med indstiksmoduler uden behov for reverbificering.

Modulet kommunikerer med målerens mikroprocessor via en intern databus. Dette giver et utal af muligheder for ekstra funktionalitet som eksempelvis ekstra pulsudgang, tarif, laststyring og datakommunikation via eksempelvis GSM/GPRS, TCP/IP og M-Bus.

Optisk aflæsning

På fronten af måleren er der placeret en optisk sender/modtager. Denne forbindelse kan anvendes til aflæsning og konfiguration af displayets opsætning, målnummer og øvrige indstillinger.

Ændringer over den optiske forbindelse foretages med softwareprogrammet METERTOOL.

Legale data kan ikke ændres.

Funktioner

S0-pulsudgang

Giver pulser for aktiv energi med 1000 pulser pr. kWh. Pulser udsendes synkront med LED'en. Den maksimale spænding, der må tilsluttes S0-udgangen, er 27 volt DC (ved 1 k Ω), og den maksimale strøm, der må trækkes gennem udgangen, er 27 mA. Pulstiden er 30 msek.

Bryder

Kamstrup 382M kan leveres med indbygget udkoblingsfunktion, som gør det muligt at afbryde elmålerens forsyningsudgange. Afbrydelsen kan foretages lokalt via målerens trykknop, automatisk via funktionerne Smart Disconnect eller Prepayment, eller fjernbetjent via et automatisk Smart Metering-system.

Udkoblingen må IKKE bruges som sikkerhedsfunktion.

Tilkobling kan foretages via de samme medier, som anvendes til udkobling. Desuden kan tilkobling via trykknop konfigureres til kun at være tilladt efter forudgående frigivelseskommando fra et Smart Meter-system.

Bryderen er en bi-stabil bryder, der bevarer sin øjeblikkelige position ved strømafbrydelser samt ved efterfølgende genetablering af strømmen.

Lastprofil

Lastprofiler kan konfigureres til 5, 15, 30 eller 60 min. i henhold til integrationsperioden og for alle fire kvadranter. Antal genererede profiler svarer til den valgte energitype for måleren.

| Loggedybde i dage: | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|------|
| Minutter | 5 | 15 | 30 | 60 |
| A+ | 92 | 275 | 550 | 1100 |
| A+/A- | 77 | 231 | 462 | 924 |
| A+/A-/R+/R- | 58 | 175 | 350 | 700 |

Analyselogger

Kamstrup 382M har en konfigurerbar analyselogger. Loggedybden vil være mellem 2,5 og 520 dage, afhængig af målerens konfiguration og antallet af registre. Analyseloggeren registrerer data fra op til 16 forskellige registre samtidigt. Kamstrup 382M leveres med standardopsætning, men kan efterfølgende omkonfigureres vha. METERTOOL eller Smart Metering-system.

Beskyttet mod manipulation

Ud over den mekaniske plombering påviser måleren også manipulation. I tilfælde af forsøg på manipulation (mekanisk eller magnetisk) aktiveres en alarm stemplet med tid og dato, som gemmes i den permanente hukommelse. Alarmer kan overføres automatisk via kommunikationsinfrastrukturen og kan i nogle tilfælde indikeres i displayet. Magnetisk påvirkning har ingen indflydelse på målenøjagtigheden.

Godkendelser

Kamstrup 382M er typegodkendt i henhold til MID (Måleinstrumentdirektiv) for aktiv positiv energi og i henhold til nationale krav for øvrige energityper, hvor det er påkrævet.

| Godkendelse | Norm |
|----------------------------------|--|
| Typetest i henhold til: | |
| - Aktiv energi | EN 50470-1 EN 50470-3 |
| - Reaktiv energi og aktiv energi | IEC 62052-11 IEC 62053-21 IEC 62053-23 |
| Diverse | Norm |
| Klemrække | DIN 43857 |
| S0-pulsudgang | DIN 43864 |
| OBIS/EDIS-koder | IEC 62056-61 |

Tekniske specifikationer

Måleprincip

- Strøm Enkeltfasede strømmålinger via strømshunt
- Spænding Enkeltfasede spændingsmålinger via spændingsdele

Nominal spænding Un
 3x230 VAC -20 % - +15 % (kun for Aron-måleren)
 1x230 VAC -20 % - +15 %
 2x230/400 VAC -20 % - +15 %
 3x230/400 VAC -20 % - +15 %

Strøm

$I_{tr} - I_b$ (I_{max})

| Kamstrup 382M Uden bryder | Kamstrup 382M Med bryder |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,25-5(100)A 35 mm ² | 0,25-5(85)A 35 mm ² |

Nøjagtighedsklasse
 MID: Klasse A, Klasse B
 IEC: Klasse 2, Klasse 1

Nominal frekvens fn
 50/60 Hz ± 5 %
 Faseforskydning
 Ubegrænset (ikke gældende for Aron-målere)
 Driftstemperatur
 -40 °C - +70 °C
 Lagertemperatur
 -40 °C - +85 °C
 Kapslingsklasse
 IP54
 Beskyttelsesklasse
 II

Technical data

| | |
|-----------------------|--|
| Relativ luftfugtighed | < 75 % årsmiddel ved 21 °C < 95 % under 30 dage/år, ved 25 °C |
| Vægt | 1,10 kg med bryder/ 0,90 kg uden bryder |
| Anvendelsesområde | Indendørs eller udendørs i egnet målerskab |

Egetforbrug

| Kamstrup 382M | Uden bryder | Med bryder |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Current circuit | 0,01 VA | 0,02 VA |
| Voltage circuit | 0,4 VA 0,1 W | 0,6 VA 0,1 W |

| | |
|-------------------------|--|
| Materialer | Glasforstærket polycarbonat |
| Datalagring | EEPROM, > 10 år uden spænding |
| Display | LCD, 7 mm cifferhøjde (værdi- og enhedsfelt) LCD, 5 mm cifferhøjde (identifikationsindikering) LCD, 3 mm cifferhøjde (spændings- og tarifindikering) |
| Målerkonstant | 1000 imp/kWh |
| S0-pulsdioder | 1000 imp/kWh, kvarh Pulstid 30 ms ± 10 % |
| S0-pulsudgang | 1000 imp/kWh Pulstid 30 ms ± 10 % |
| Kortslutningsniveau | 4500 A |
| Realtidsur (RTC) | |
| Nøjagtighed | Typisk 5 ppm ved 23 °C |
| Backup | Batteri levetid > 10 år ved normal drift Supercap levetid > 10 år ved normal drift |
| Supercap driftstid | 7 døgn ved fuld opladet |

Tilslutninger

Strømklemmer

Elevatorklemmer

| Størrelse | Til anvendelse med tilslutning: | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Multi-koret | 7-koret | Massiv/terminalrør |
| 35 mm ² | ≥ 6 mm ² | ≥ 6 mm ² | ≥ 2,5 mm ² |

| | |
|----------------|--|
| Skruer | Pz 2 eller lige kærv Tilspænding 2,5 – 3 Nm |
| Spændingsudtag | 0,25 – 1,5 mm ² , 5 mm gaffelsko |
| Skruer | TORX Tx 10 Tilspænding 1 Nm |

Kommunikation

Kamstrup 382M kan leveres og eftermonteres med kommunikationsmoduler. Modulerne fungerer som ind- og udgange til elmåleren. Montering af moduler kræver ikke efterverificering af måleren.

Kommunikationsmoduler

| | |
|--------------|--|
| SO-forsyning | Sender 24 V via en 2-leder og pulser, ved at spændingen trækkes til 0 V ved hver puls. Kan f.eks. forsyne MULTICAL®. |
| Seriell | Seriell RS-485- eller RS-232-kommunikation eller strømsløjfe med pulsindgange, tarifindgange eller lastkontrol. |
| M-Bus | Aflæsning via trådet M-Bus-system. |
| TCP/IP | Opsamling af forbrugsdata via TCP/IP-kommunikation. |
| GSM/GPRS | Opsamling af forbrugsdata via GSM/GPRS kommunikation. Understøtter SMS-aflæsning. |






Integreret radio

Kamstrup 382M kan have indbygget radiokommunikation for Kamstrup Radio Mesh Network. Radiokommunikation kræver derfor ingen montering/eftermontering af kommunikationsmodul. Anvendes målerens modulområde til en anden form for kommunikation, kan den indbyggede radiokommunikation blive deaktiveret.

CCC-modul

I Kamstrup 382M er der mulighed for at montere et CCC- (Consumer Communication Channel) modul. Modulet kan anvendes til kommunikation og dataudveksling med Smart Home-produkter, som eksempelvis energidisplays og eksterne relæer. CCC-modulet monteres uden brug af værktøj og uden at bryde målerens plombe. Montage kan eksempelvis foretages af forbrugeren selv.

Typiske nøjagtighedskurver

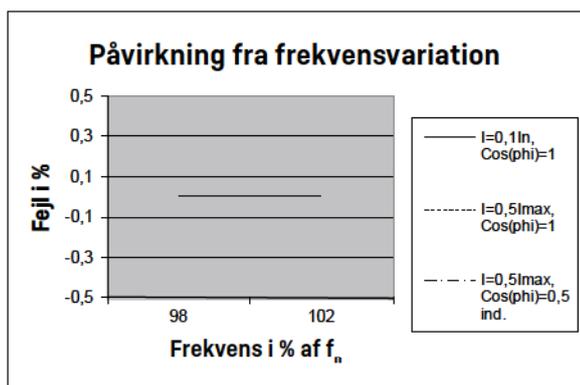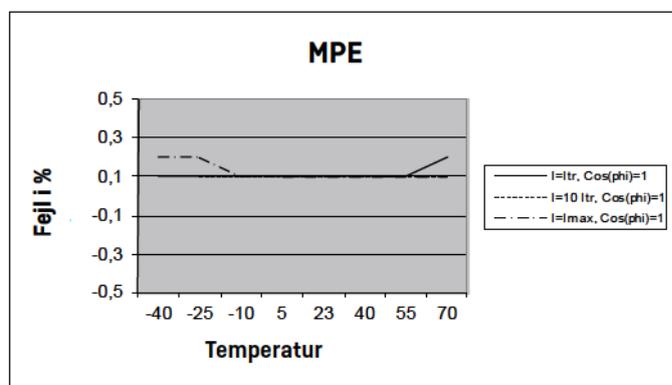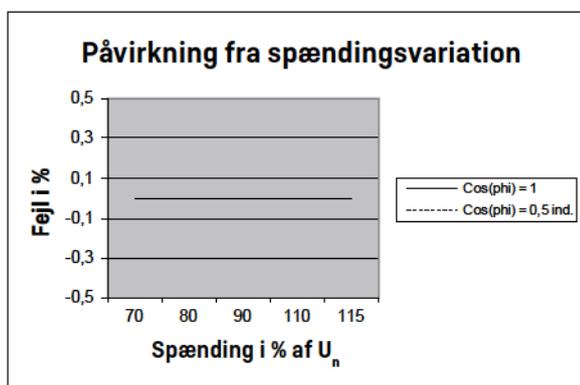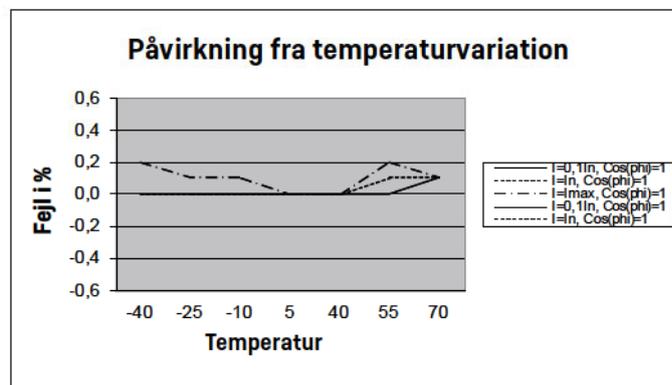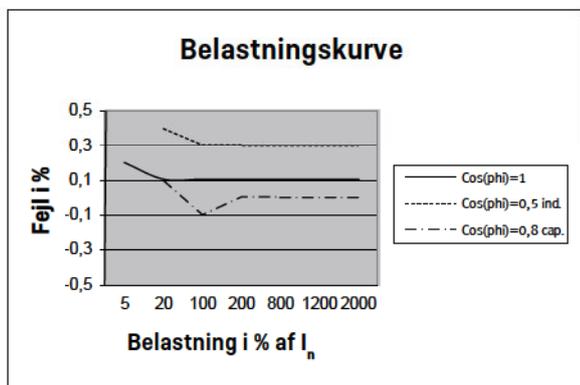

MPE (Maximum Permissible Error)


Error composed of:

- current load
- voltage variation
- frequency variation
- temperature variation

Installation

Tilslutningsdiagram

Tilslutningsdiagram fremgår på målerens front.

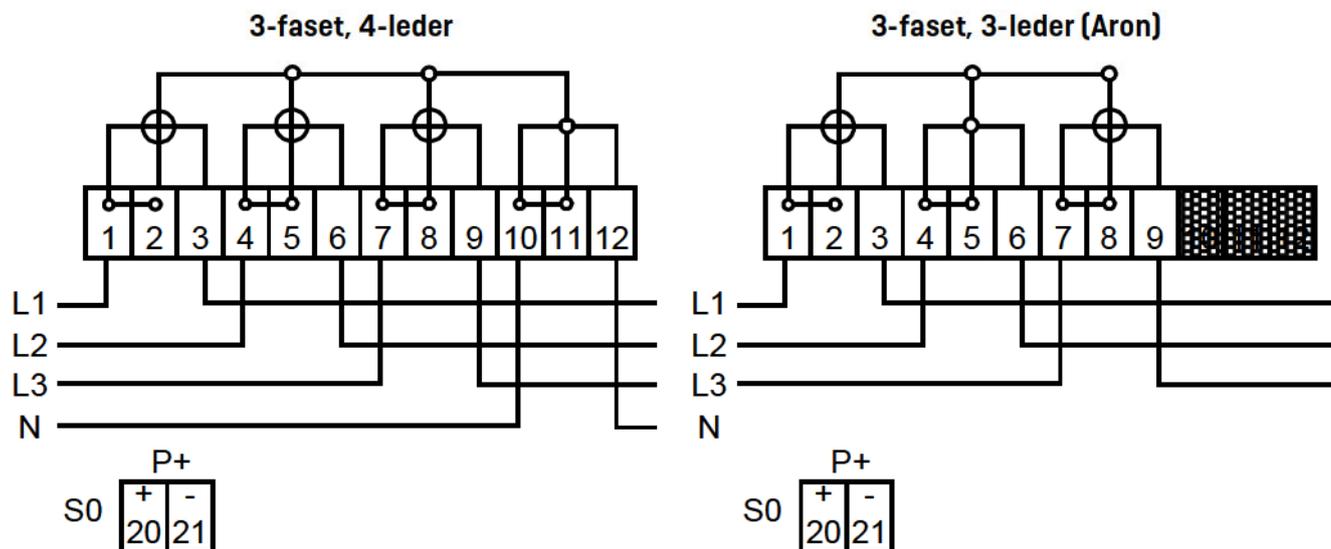

Retningslinjer for sikkerhed og installation

Måleren må kun anvendes til måling af elektrisk energi og må kun operere inden for de specificerede værdier.

Ved arbejde på måleren skal den være spændingsløs. Berøring af tilsluttede dele kan være livsfarlig.

De til enhver tid gældende lokale standarder, retningslinjer, regler og instruktioner skal overholdes. Kun autoriseret personale har tilladelse til at installere elmålere.

Målere til direkte forbindelse skal beskyttes mod kortslutninger med en sikring i henhold til den maksimale strøm, som angivet på måleren.

Den relevante sikring skal fjernes og opbevares på en måde, så den kun kan sættes i af autoriserede personer.




Målerkonstanten LED blinker proportionalt efter forbrugt aktiv energi.

Værksplomberne må kun brydes af autoriseret personale.

Advarsel! Bryderfunktionen i måleren må **IKKE** anvendes som sikkerhedsfunktion.

Når målerens bryderfunktion benyttes, er måleren fortsat spændingsførende.

Dimensioner

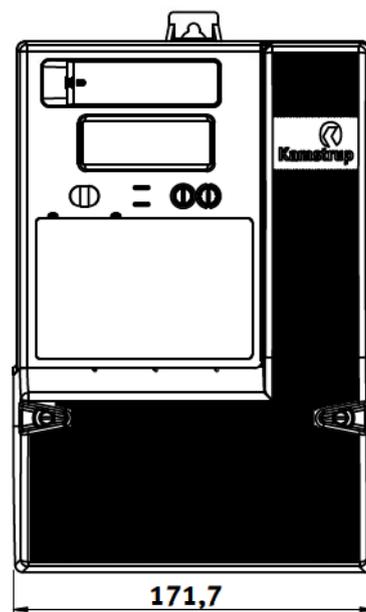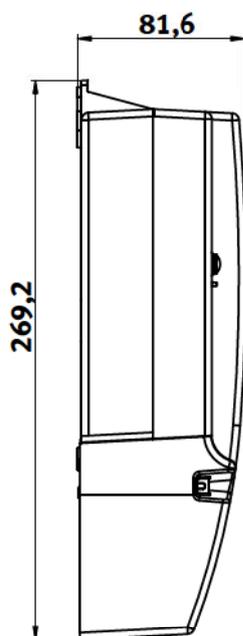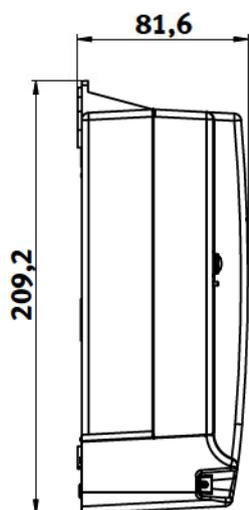

Tilbehør

Moduler

| | |
|--|-----------|
| S0-forsyningsmodul | 68 50 001 |
| IP101i, TCP/IP-modul | 68 50 040 |
| GSM6i, GSM6i/RF, GSM7i, GSM8i | 68 50 053 |
| 5A laststyringsmodul | 68 50 058 |
| M-Bus modul | 68 50 068 |
| 2 x 5A laststyringsmodul | 68 50 069 |
| RS485-modul, multidrop | 68 50 072 |
| Data-/pulsmodul, relæudgang | 68 50 075 |
| Tarifkontrol, 4-tariffer, 230 V indgang, strømsløjfe | 68 50 076 |
| Tarifkontrol, 4-tariffer, 230 V indgang | 68 50 078 |

Software

| | |
|---|-----------|
| Konfigurationssoftware, METERTOOL OMNIPOWER | 68 99 580 |
|---|-----------|

Diverse

| | |
|--|-----------|
| Standarddæksel til 382M | 59 60 370 |
| Langt klemdæksel, 60mm | 59 60 316 |
| Optisk læsehoved med USB-stik | 66 99 099 |
| Optisk læsehoved med 9-polet D-substik | 66 99 102 |
| METERTOOL kit | 68 30 017 |
| Stikben, 50 pcs. | 68 50 102 |
| Kabelsko, 50 pcs. | 68 50 103 |

Kamstrup A/S

Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com